


Eksempler på montering af gummiringe på retruller.
 Denne side er kun tænkt som en vejledende hjælp for placering af spidse gummiringe type A på retruller.
 Normalt placeres gummiringene efter kundens tegninger.

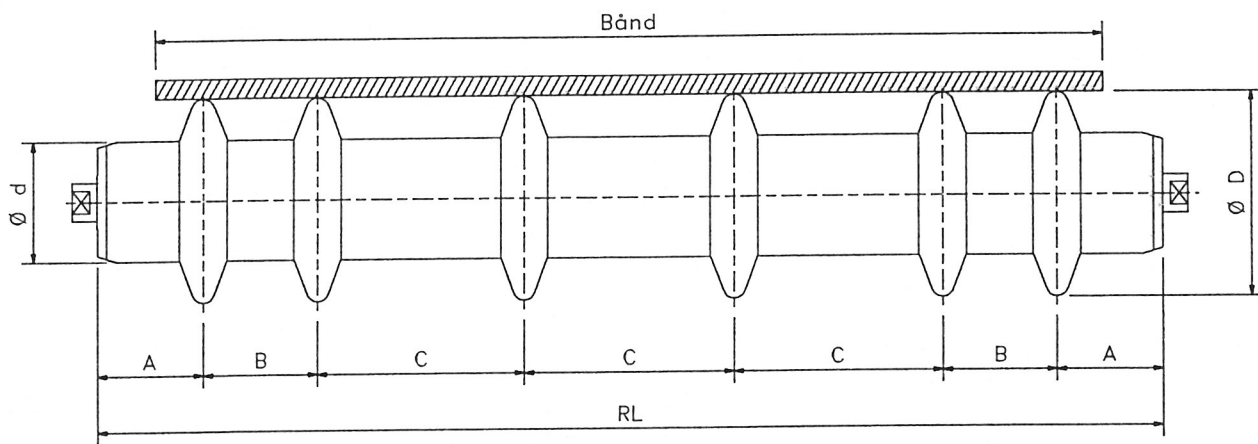

BÅND	RL	Ø d	Ø D	A	B	C	ANTAL
400	500	63,5	108	75	60	115	5
500	600	63,5	108	75	60	110	6
650	750	63,5	108	75	60	120	7
		88,9	133	75	60	120	7
		108	159	75	60	120	7
800	950	63,5	108	115	60	120	8
		88,9	133	115	60	120	8
		108	159	115	60	120	8
1000	1150	63,5	108	120	65	130	9
		88,9	133	120	65	130	9
		108	159	120	65	130	9
1200	1400	63,5	108	140	70	140	10
		88,9	133	140	70	140	10
		108	159	140	70	140	10
1400	1600	88,9	133	170	70	140	11
		108	159	170	70	140	11
1600	1800	88,9	133	150	75	150	12
		108	159	150	75	150	12