


Eksempler på montering af gummiringe på retruller.

Denne side er kun tænkt som en vejledende hjælp for placering af flade gummiringe type B kombineret med spidse gummiringe type A på retruller.

Normalt placeres gummiringene efter kundens tegninger.

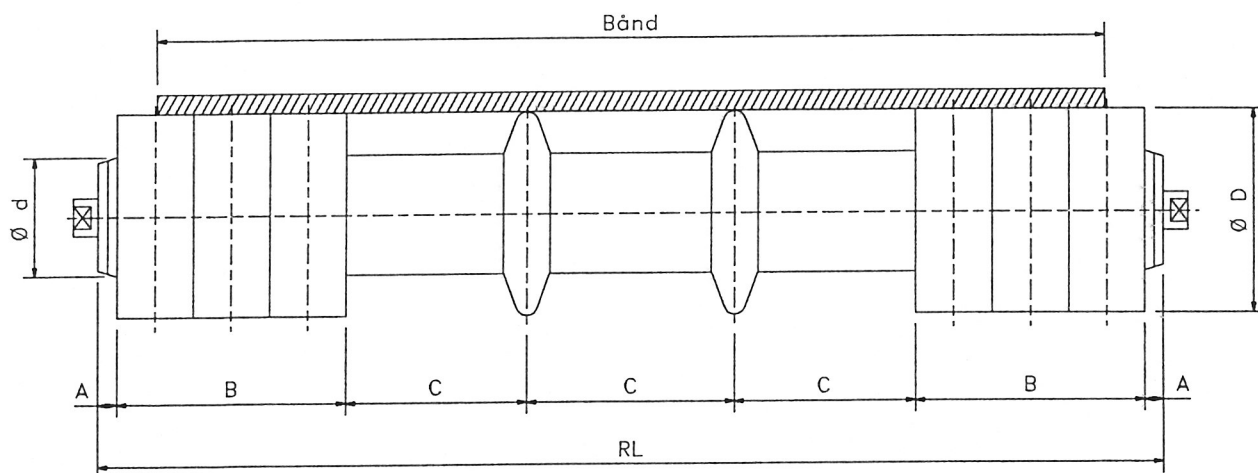

BÅND	RL	Ø d	Ø D	A	B	C	ANTAL B	ANTAL A
500	600	63,5	108	15	120	110	6	2
		88,9	133	15	120	110	6	2
650	750	63,5	108	15	120	120	6	3
		88,9	133	15	120	120	6	3
800	950	63,5	108	15	160	120	8	4
		88,9	133	15	160	120	8	4
1000	1150	63,5	108	15	160	133	8	5
		88,9	133	15	160	133	8	5
1200	1400	63,5	108	20	160	130	8	7
		88,9	133	20	160	130	8	7
1400	1600	88,9	133	10	160	140	8	8
		108	159	15	200	130	8	8
1600	1800	88,9	133	15	160	145	8	9
		108	159	15	200	137	8	9
1800	2000	88,9	133	15	160	150	8	10
		108	159	15	200	157	8	9
2000	2200	88,9	133	20	200	160	10	10
		108	159	25	250	150	10	10